

T2+ Bodycam

MANUEL D'INSTRUCTION



zepcam™

PROFESSIONAL BODYCAM SOLUTIONS

Bienvenue!

Nous espérons que vous apprécierez notre produit autant que nous avons pris plaisir à le créer.

Pour commencer, veuillez vérifier :

- Que le produit ou l'emballage n'est pas visiblement endommagé.
- Assurez-vous que le contenu de l'emballage est complet (caméra, clip, support, câble USB, chargeur, autocollant de code pin).
- N'essayez pas d'utiliser l'appareil si des pièces manquent ou sont endommagées.
- N'utilisez que des accessoires certifiés Zepcam

L'information contenue dans le présent document peut faire l'objet de modifications sans avertissement préalable. Pour toute question, veuillez reportez-vous à www.zepcam.com



Sommaire

Description du produit

- Composants de la Zepcam T2+
- Caractéristiques

4

4

5

Comment s'en servir

- Fonctionnalités
- Signaux de couleur

6

6

7

Chargement de la Zepcam T2+

- Via station d'accueil à dock unique
- Via la station d'accueil Zepcam Série T2

8

8

9

GESTION DES DONNÉES DE LA T2+

10

DÉPANNAGE

11

Description du produit

La Zepcam T2+ est une bodycam destinée aux professionnels souhaitant enregistrer des données vidéo, audio et GPS. La caméra T2+ est facile à utiliser. Elle est robuste et dispose d'une grande batterie permettant des enregistrements en continu jusqu'à 10h30 heures (1920x1080 - 30 FPS), 11h15 heures (1280x720 - 30 FPS). La Zepcam T2+ peut être utilisée avec une solution back-end (programme secondaire) Zepcam embarquée pour stocker et gérer les séquences enregistrées.

■ Composants de la ZEPCAM T2+



1. Objectif grand-angle
2. Capteur de lumière
3. Source de lumière infrarouge
4. Bouton principal pour la mise en marche/l'arrêt et l'enregistrement
5. Bouton Tag/étiquette
6. Bouton de réinitialisation
7. Support à clip inclus (plusieurs supports disponibles)
8. Indicateur de charge
9. Indicateur d'enregistrement
10. Contacts pour la charge et le transfert de données
11. Filetage de montage universel disponible, convenant à de nombreuses fixations sur vêtements et véhicules ou à une utilisation stationnaire. Le filetage standard ¼-20 UNC s'adapte à la plupart des solutions de montage.
12. Microphone

Comment s'en servir



MISE SOUS TENSION

Appuyez sur le bouton 4, maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes (un seul bip, le voyant 9 est vert pour indiquer la mise en veille).

(Après la mise sous tension, la caméra a besoin de 5 secondes avant d'accepter les commandes d'enregistrement !).

ENREGISTREMENT

Bouton-poussoir 4 (2 bips, le voyant 9 est rouge)

ARRÊT DE L'ENREGISTREMENT

Appuyez sur le bouton 4, maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. (2 bips, le voyant 9 est vert)

FAIRE UN TAG EN COURS D'ENREGISTREMENT

Bouton-poussoir 4 ou 5 (1 bip)

PRÉENREGISTREMENT ACTIVÉ

En mode de préenregistrement, la vidéo est mise en mémoire tampon avant l'enregistrement réel et fera partie de l'enregistrement complet. Ce mode peut être activé à l'aide du logiciel Zepcam.

RÉINITIALISATION

- Appuyez une fois pour la réinitialiser
- **Aucune donnée ni aucun paramètre ne seront perdus si l'appareil est en mode veille.**
- **Si l'appareil est en train d'enregistrer, vous perdrez la vidéo en cours en appuyant sur le bouton de réinitialisation.**

MISE HORS TENSION

(Lorsque le voyant 9 est vert), appuyez sur le bouton-poussoir 4, et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes (un seul long bip, les voyants s'éteignent).

■ Signal de couleur



Le voyant est vert
Dispositif sous tension
Mode veille
Pas d'enregistrement



Le voyant est rouge
Enregistrement vidéo



Le voyant est rouge
Voyant clignote une fois - prise d'un cliché



Préenregistrement activé
Après la mise sous tension : vert fixe pendant 5 secondes, puis 2 clignotements rouges.



Voyant bleu
Chargement. S'éteint quand la charge est complète.


Chargement du ZEPCAM T2+

Le T2+ peut être chargé à l'aide de la station d'accueil à dock unique ou de la station d'accueil série T2 (disponible en 4 Docks et 8 Docks). Veuillez noter :

- Lorsque le T2+ est sous tension, elle ne se charge pas.
- Lorsqu'elle est connectée à une source d'alimentation et qu'il n'y a pas échange de données, la T2+ s'éteint au bout d'un temps qui peut être paramétré avec l'ordinateur ou la station d'accueil. Le délai par défaut est de 10 minutes.

■ Station d'accueil à dock unique

La T2+ est fournie avec une station d'accueil simple. La station d'accueil à dock unique est utilisée pour la charge à partir de la prise murale. Pour une charge rapide, éteignez la T2+. N'utilisez pas un PC ou un ordinateur portable pour recharger votre T2+.

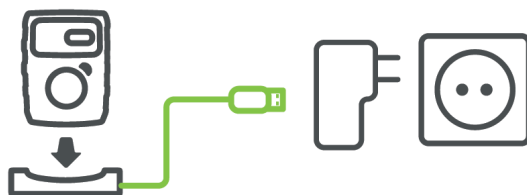

1. Placer la Zepcam T2+ dans la station d'accueil à dock unique
2. Connecter la station d'accueil Zepcam à dock unique au chargeur USB
3. LED allumée en bleu en continu pendant la charge de la caméra T2+
4. Lorsque la T2+ est complètement chargée, la lumière bleue de la LED s'éteint.

■ Station d'accueil de la série T2 (4 ou 8 docks)

Votre caméra T2+ peut également être chargée à l'aide de la station d'accueil Zepcam série T2 (4 ou 8 docks). Avec la station d'accueil de la série Zepcam T2, vous pouvez charger rapidement votre caméra T2+ et décharger simultanément les données enregistrées.



- Connectez la station d'accueil série T2 (4 ou 8 Docks) à une prise murale.
- Pour une charge normale et une charge rapide, placez la Zepcam T2+ dans la station d'accueil de série T2.

Gestion des données de la ZEPCAM T2+

■ Gérer ma T2+

Il existe plusieurs manières de visualiser, télécharger et gérer vos vidéos. Un aperçu est donné ci-dessous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : zepcam.com

Zepcam Manager

Zepcam Manager est un logiciel de base web utilisé pour la gestion de preuves. Il est disponible en version nuage ou version sur site.

Avec ce logiciel, vous pouvez :

- Gérer et visionner des vidéos, des utilisateurs et tout un lot de caméras
- Stocker et archiver vos vidéos
- Visualiser des tags/étiquettes, placer des commentaires, créer des dossiers (des cas)
- Visualiser la position GPS synchronisée avec la vidéo
- Consulter des journalisations

Station d'accueil Zepcam série T2 (4 baies, 8 baies)

La station d'accueil de la série Zepcam T2 permet de recharger des caméras et de décharger les données de plusieurs caméras T2+. La station d'accueil décharge ses données sur un serveur et est gérée par le logiciel Zepcam Manager. Avec la Station d'accueil Zepcam de Série T2, vous pouvez :

- Gérer simultanément tout un lot de caméras
- Décharger la vidéo dans le gestionnaire Zepcam
- Gérer à distance des paramètres de caméra T2
- Assigner des utilisateurs différents aux bodycams

Si vous souhaitez avoir un compte Zepcam Manager ou une installation du logiciel sur site, veuillez nous contacter directement à support@zepcam.com ou nous appeler au numéro +31-85-3010290

Dépannage

Si le Zepcam T2+ fonctionne mal ou ne répond pas à la pression exercée sur les boutons :

- Réinitialisez le T2+ en appuyant sur le bouton de réinitialisation (bouton 6) au dos de la T2+.

Sur la station d'accueil, lorsque la LED située devant la caméra clignote en vert et en rouge, consultez Zepcam Manager pour plus de détails. En cas d'erreur, essayez ce qui suit :

1. Retirez la T2+ de la station d'accueil.
2. Réinitialisez la T2+ en appuyant sur le bouton de réinitialisation (bouton 6) au dos de la T2+.
3. Assurez-vous que le Zepcam T2+ n'enregistre pas lorsqu'elle est amarrée.
4. Remettez la T2+ dans la station d'accueil dans une autre position.

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de réinitialiser la station d'accueil de série T2. N'effectuez cette opération qu'en dernier recours, car elle réinitialisera tous les paramètres de votre station d'accueil aux paramètres d'usine. Cela supprimera du même coup tous les enregistrements stockés sur la station d'accueil et qui n'ont pas encore été déchargés sur le serveur. Vous pouvez réinitialiser la station d'accueil de série T2 en utilisant un objet pointu et émoussé (par exemple, un trombone) pour appuyer sur le bouton de réinitialisation aménagé sur la station d'accueil (le petit trou sur le côté droit de la station d'accueil).